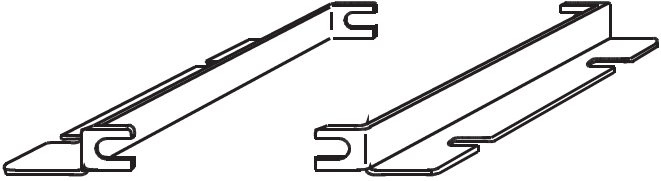



光アナログリンク用固定金具 AT-1

取付手順書


同梱品

<p>固定金具(AT-1) 1組</p>  <p>材質：アルミ t=1.5</p>	<p>取付ネジ 各4個</p>  <p>PH M4×10 W M4 SW M4</p> <p>※本サイズ以外のネジは使用しないで下さい。</p>
--	--


取付手順

アナログリンク固定用穴寸法図


①—アナログリンクパネル下部の皿ネジ 4 点を取る。

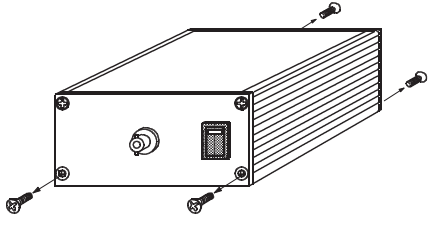


②—固定金具をアナログリンクにセットする。

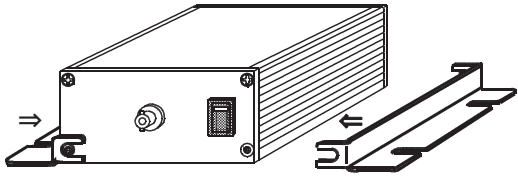

③—付属ネジ (PH M4×10, SW, W) で固定金具を取り付ける。(4ヶ所)

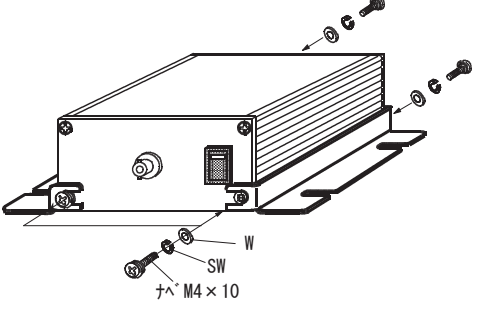

※ 付属ネジ挿入時には、
タップを破損しない様ご注意ください。

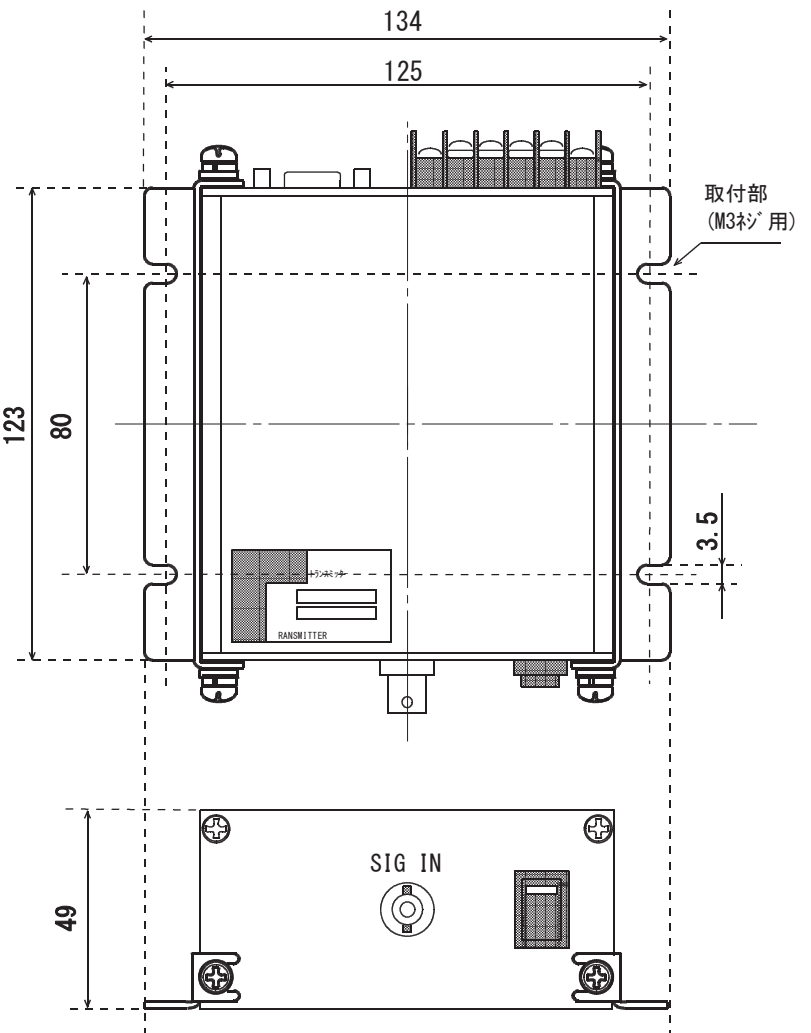

134
125
123
80
49
3.5
取付部 (M3ネジ用)
SIG IN
TRANSMITTER
単位：mm